


30K Utility說明

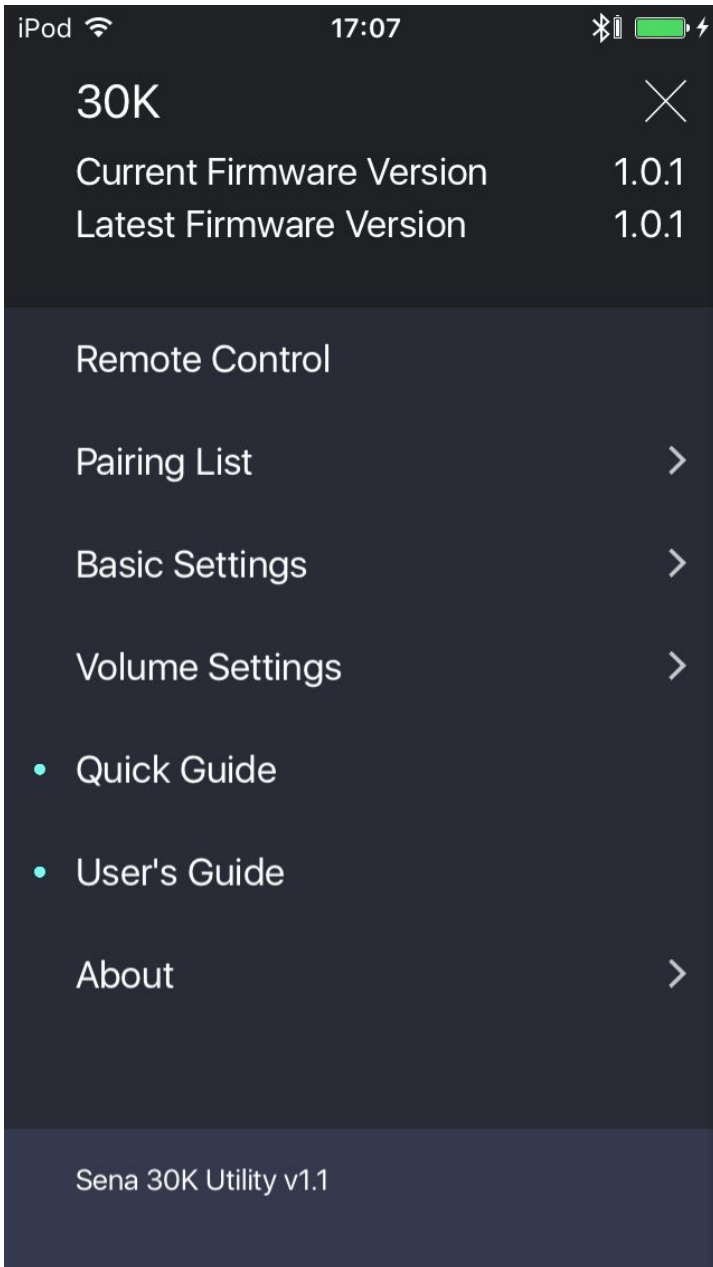


Remote Control：以手機上的30K Utility進行遠端遙控30K。

Pairing List：與30K對講配對的耳機清單。

Basic Settings：基本設定項目。

Volume Settings：各功能音源的音量設定。

Remote Control

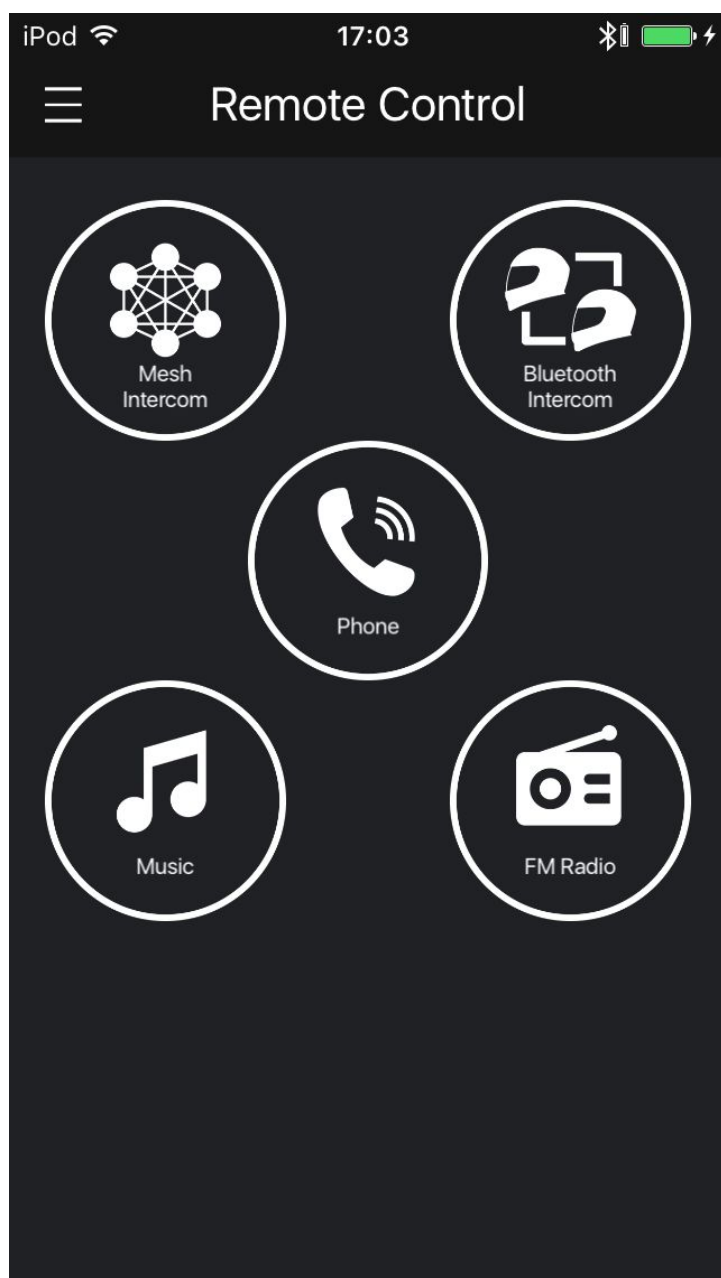

Mesh Intercom：各項網狀對講之操作。


Bluetooth Intercom：藍牙對講之連線 / 中斷操作。

Phone：與電話相關之功能操作。

Music：音樂播放暫停操作。

FM Radio：收音機電台設定及操作。

Mesh Intercom

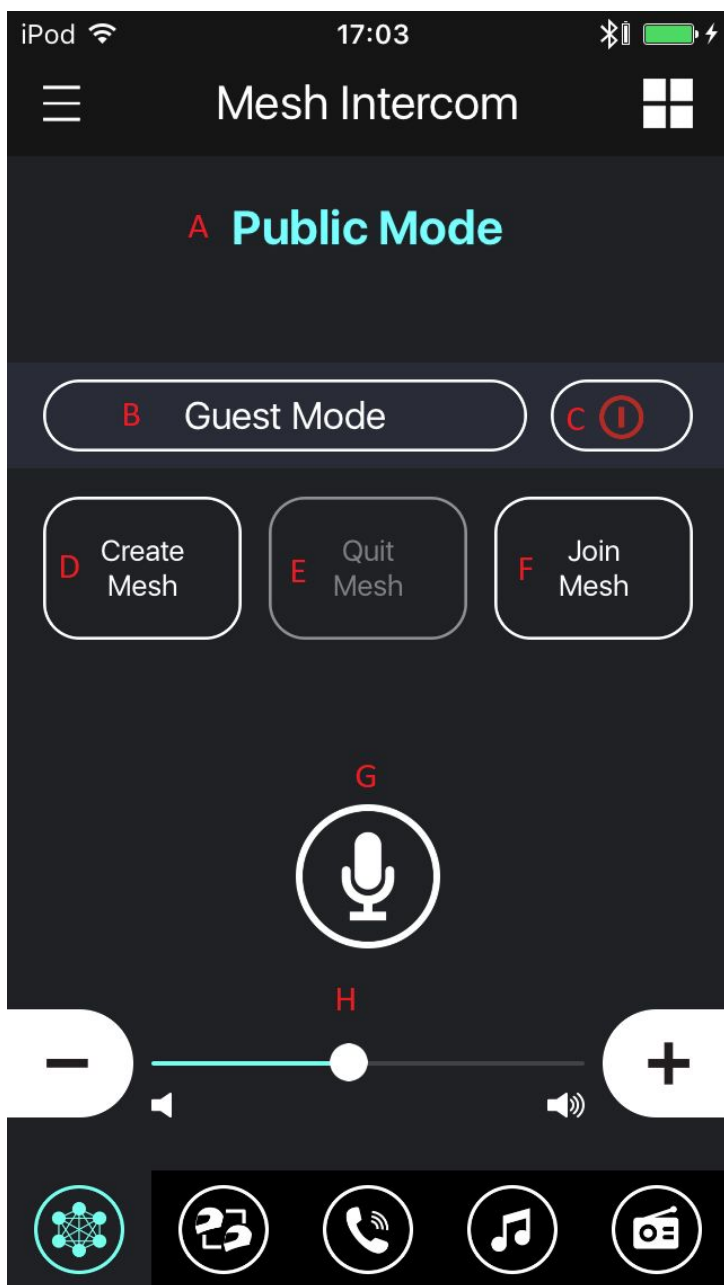

A：目前30K網狀對講模式

B：可選擇之網狀對講模式

C：啟動 / 關閉網狀對講

D：創建通訊網


E：退出通訊網

F：掃描 / 要求加入通訊網

G：開啟 / 關閉麥克風 (在訪客模式時，麥克風強制關閉)


H：對講聆聽音量調整

Bluetooth Intercom

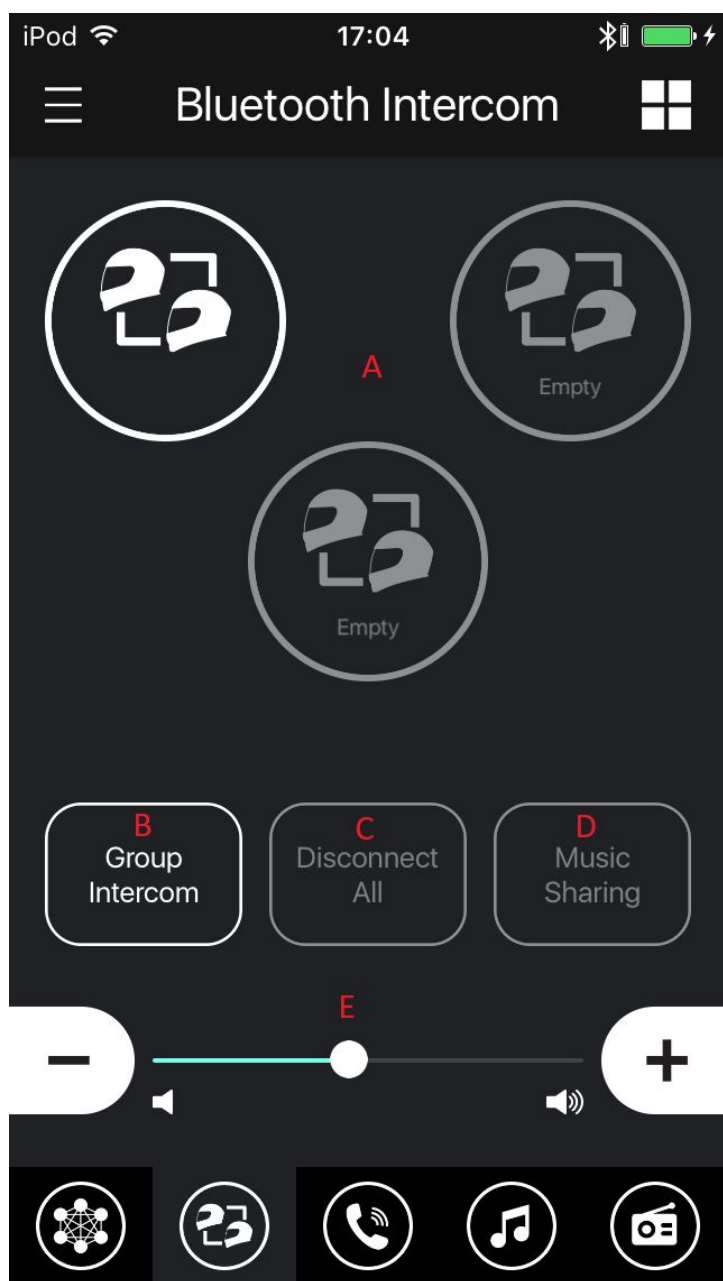

- A : 配對之耳機
- B : 啟動群組對講 (需支援此功能耳機)
- C : 中斷所有耳機
- D : 音樂分享，先選耳機進入對講，再點此分享音樂
- E : 對講聆聽音量調整

Phone

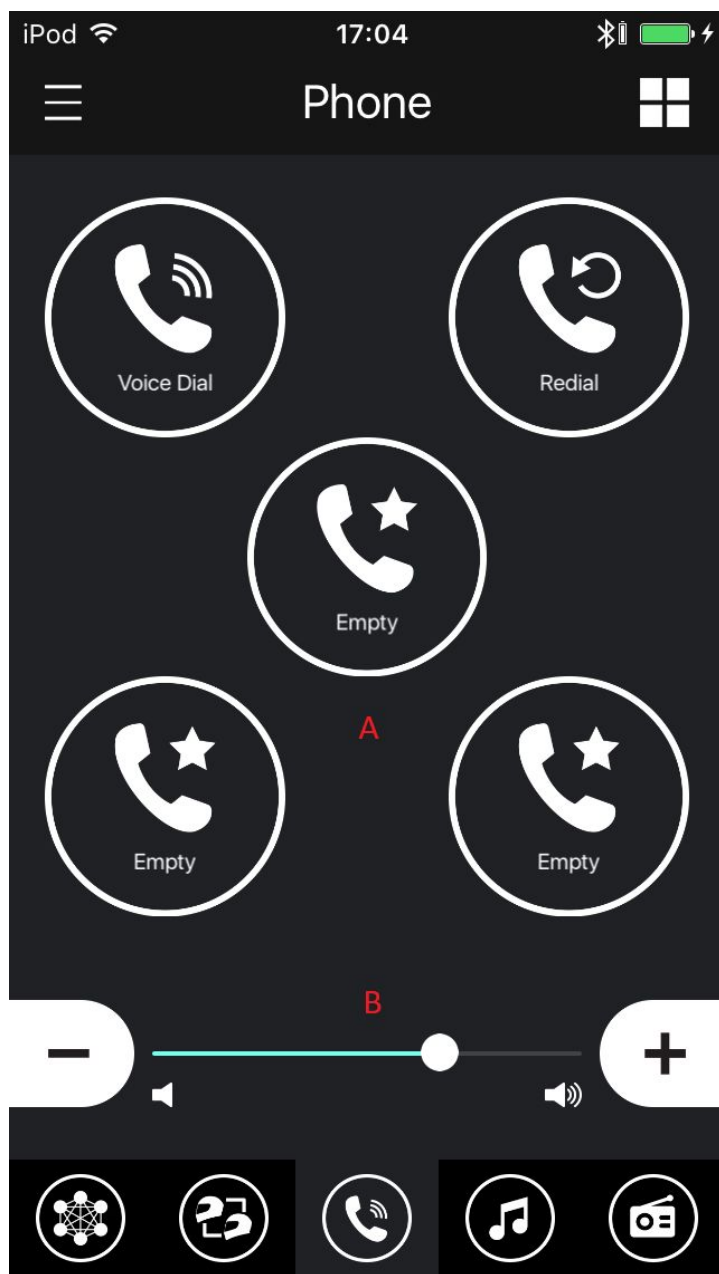


Voice Dial：語音撥號功能，手機需支援此功能

Redial：重撥最後一通電話號碼

A：三組速撥電話號碼相關操作，位置為空時可設置電話號碼

B：電話聆聽音量調整


Music

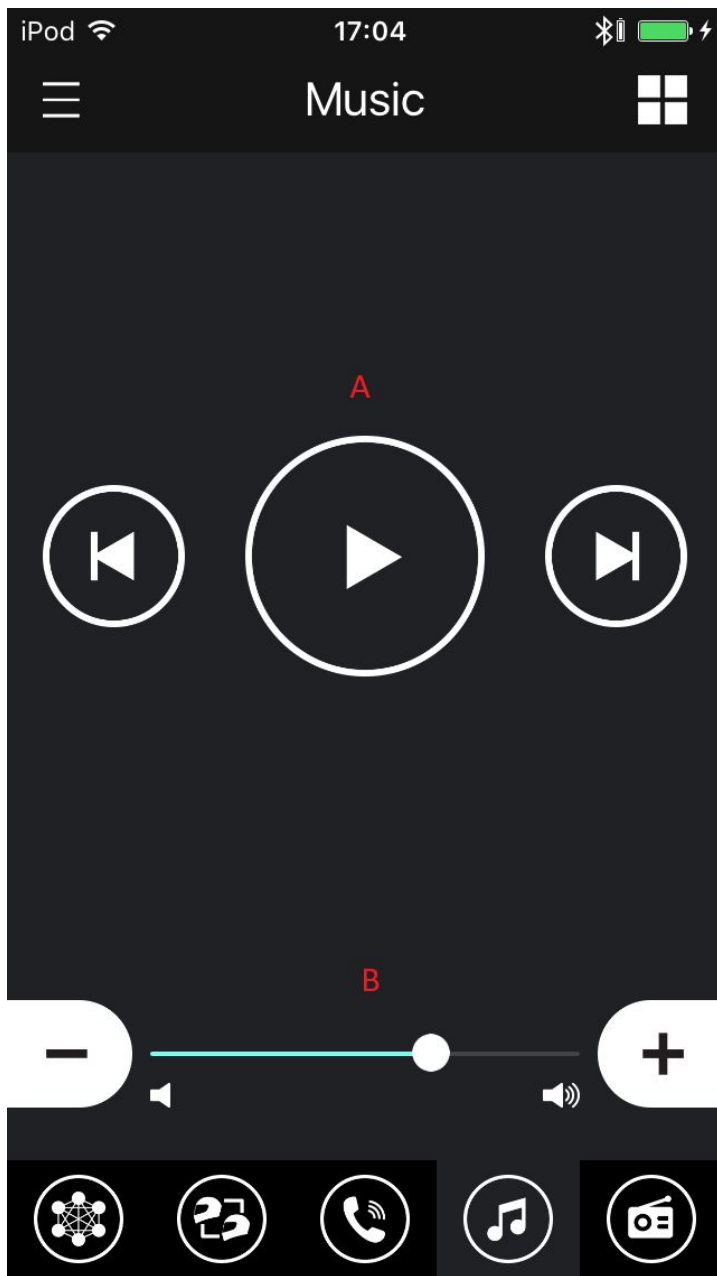

A：音樂播放相關操作

B：音樂聆聽音量調整

FM Radio

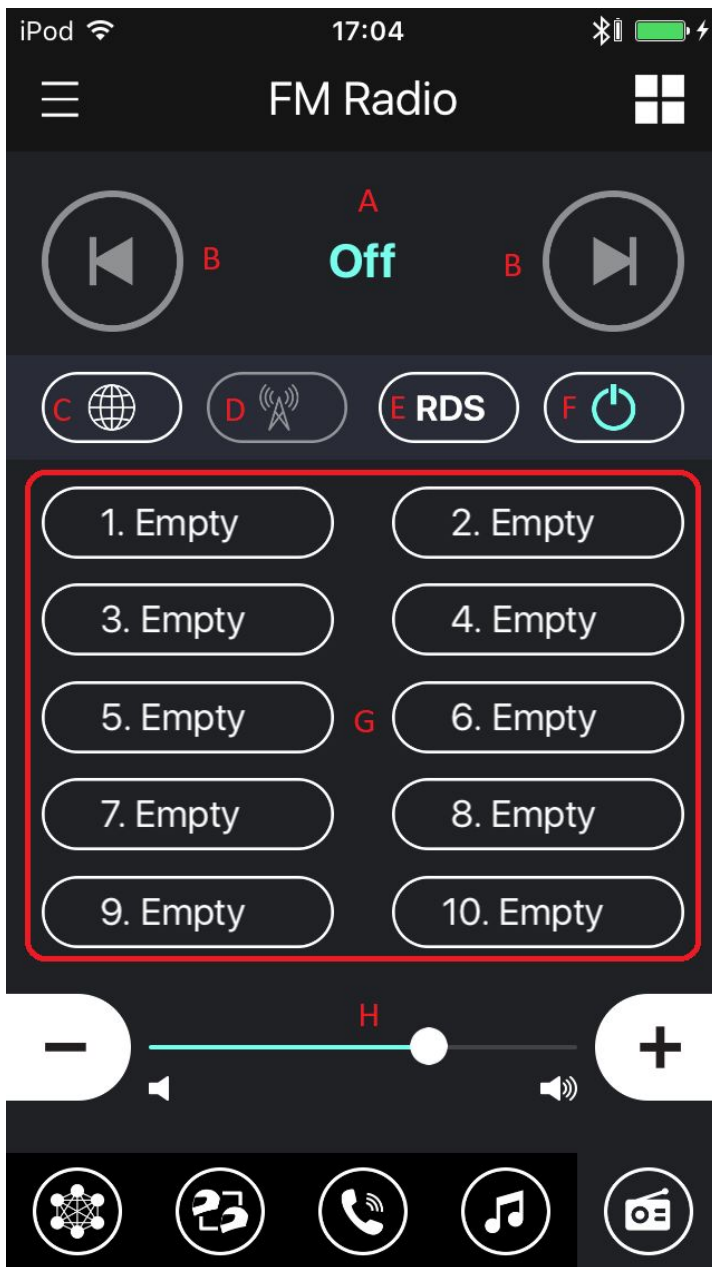

A：目前收音機狀態與電台頻率

B / C：向低 / 高頻率方向搜尋電台

C：廣播頻率地區選擇

D：向高頻率方向掃描電台


E：廣播資料系統

F：開啟 / 關閉收音機

G：預設電台

H：廣播聆聽音量

Pairing List

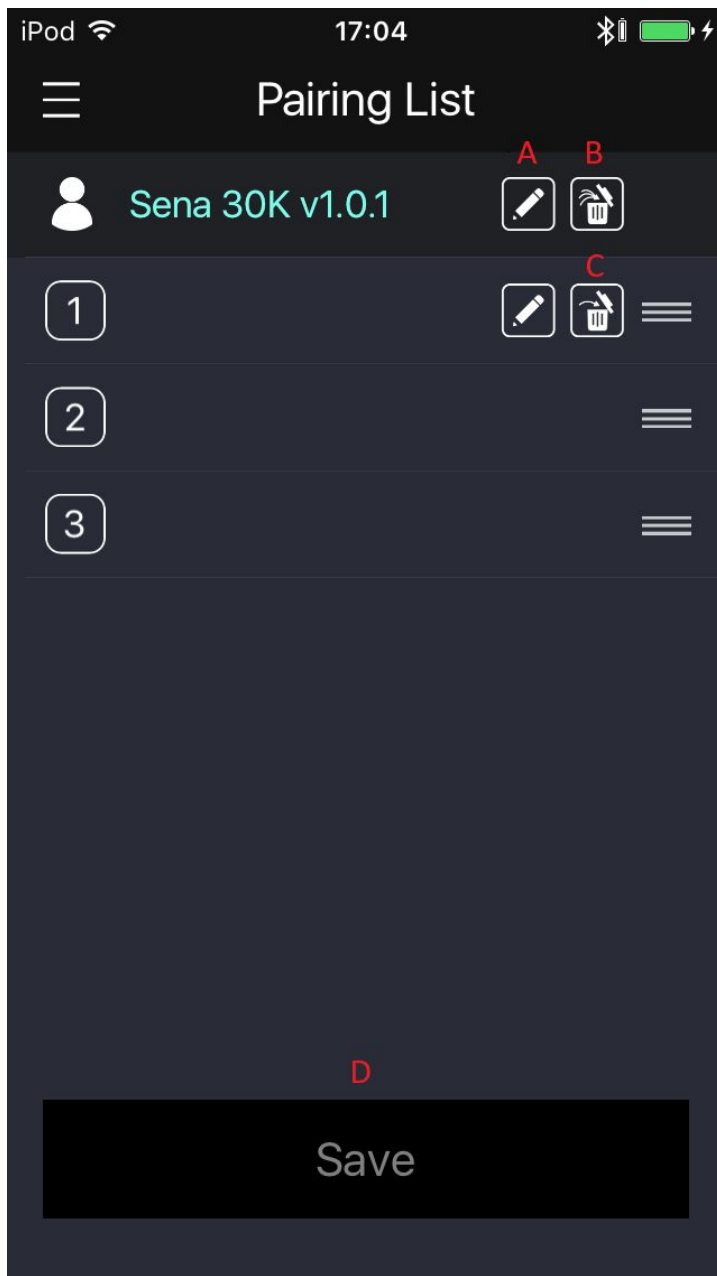


A : 編輯本機名稱

B : 刪除所有配對資訊

C : 刪除此一配對資訊

D : 儲存設定內容

Basic Settings

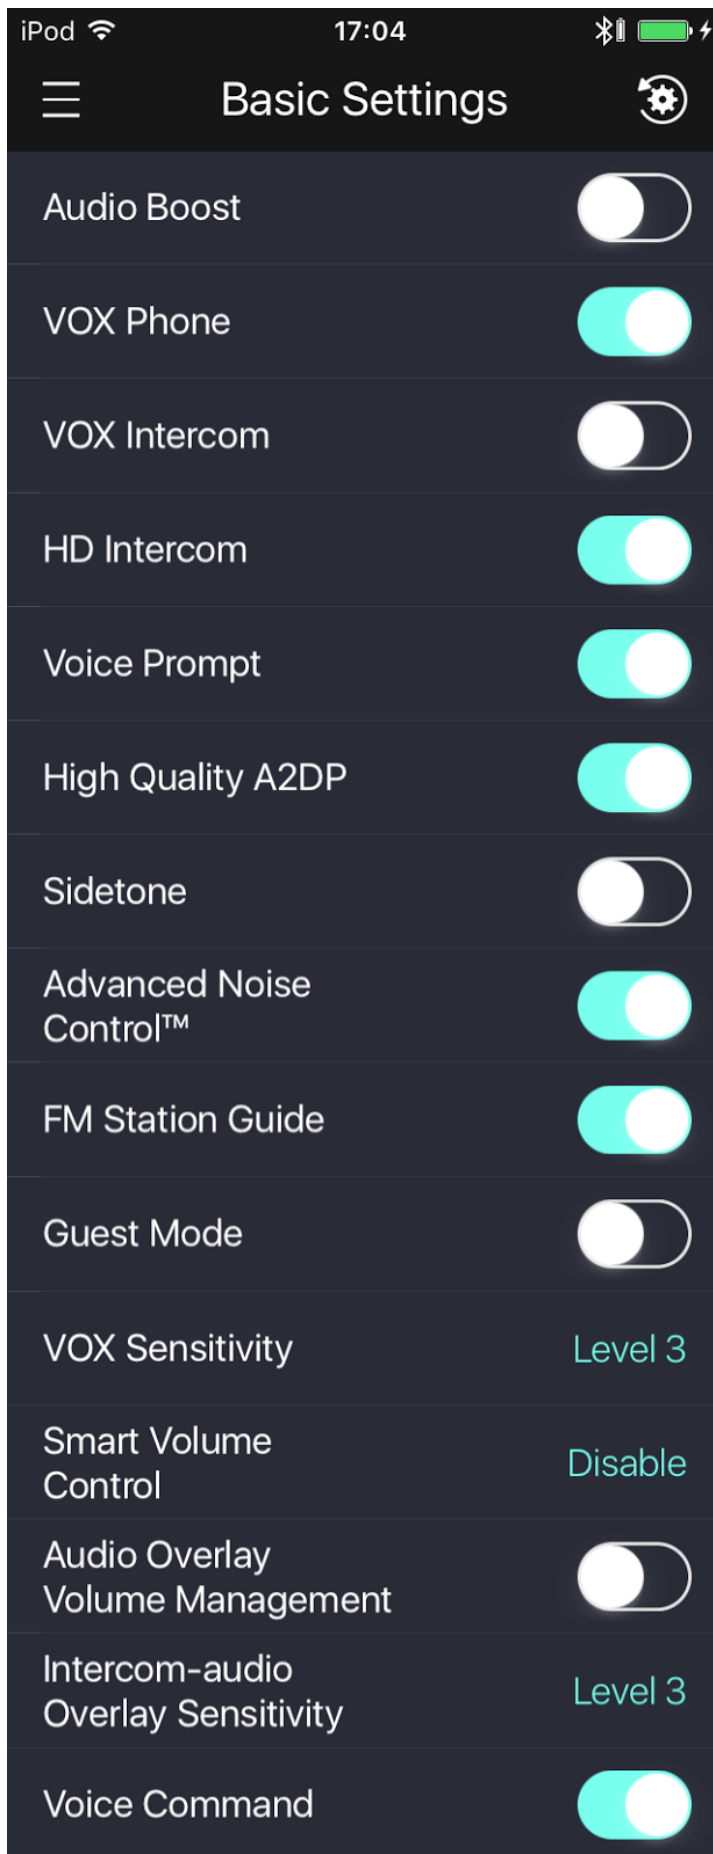

Audio Boost : 音訊增強

VOX Phone : 聲控接聽電話

VOX Intercom : 聲控對講

HD Intercom : HD對講

Voice Prompt : 語音提示

High Quality A2DP : 高音質藍牙音訊

Sidetone : 側音

Advance Noise Control : 先進噪音控制

FM Station Guide : FM電台指示

Guest Mode : 訪客模式

VOX Sensitivity : 聲控對講靈敏度


Smart Volume Control : 智慧音量控制

Audio Overlay Volume Management : 音訊覆疊音量管理

Intercom-audio Overlay Sensitivity : 對講音訊覆疊靈敏度

Voice Command : 語音指令

Volume Settings

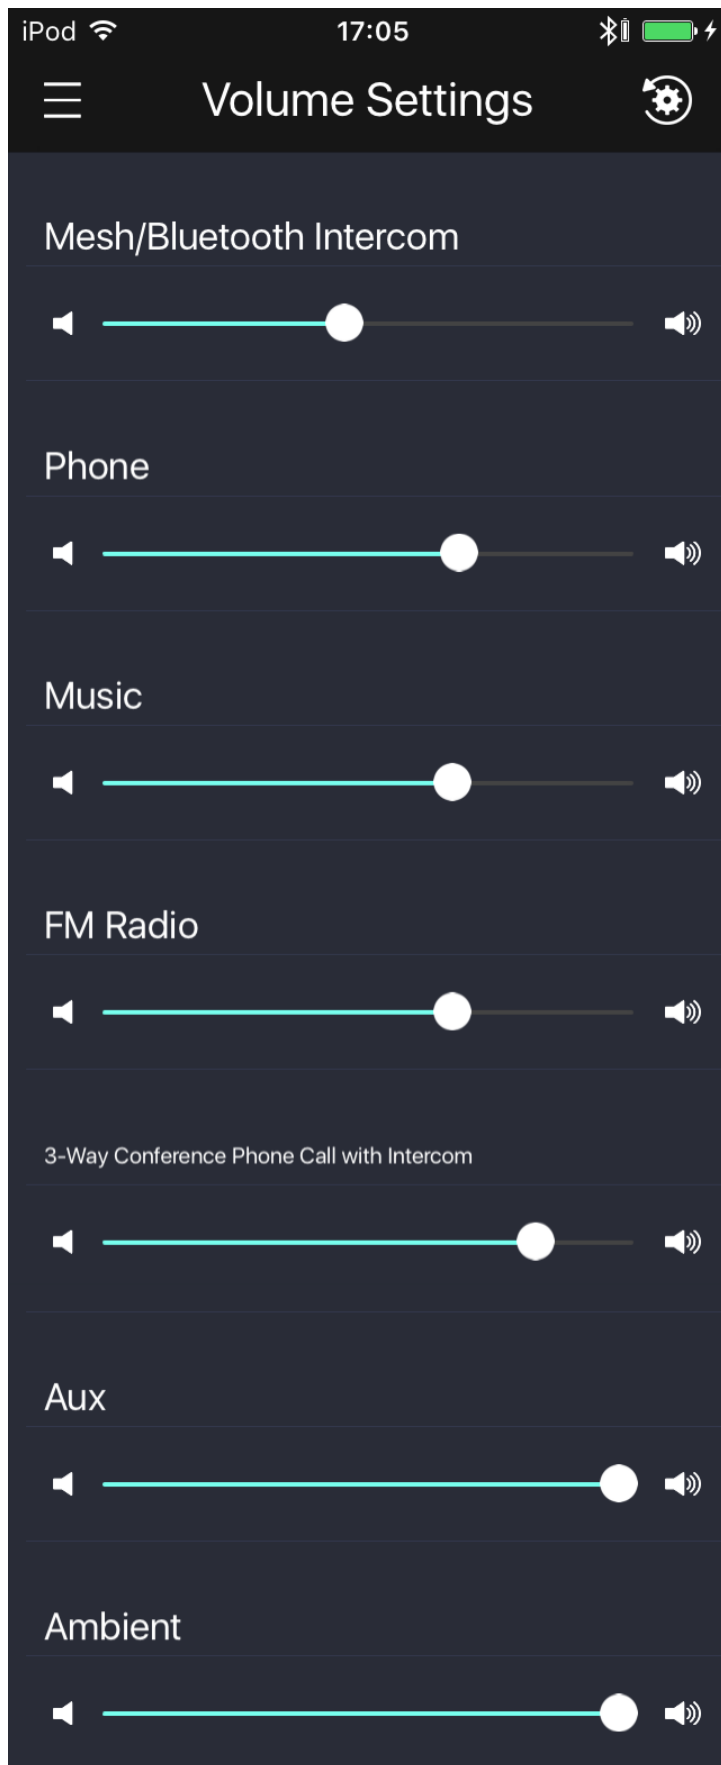

Mesh / Bluetooth Intercom : 網狀 / 藍牙對講音量

Phone : 電話音量

Music : 音樂音量

FM Radio : FM廣播音量

3-Way Conference Phone Call with

Intercom : 電話及對講三方通話音量

Aux : 輔助輸入音量

Ambient : 環境模式音量